


VISTA INTERNA

INTERNAL VIEW

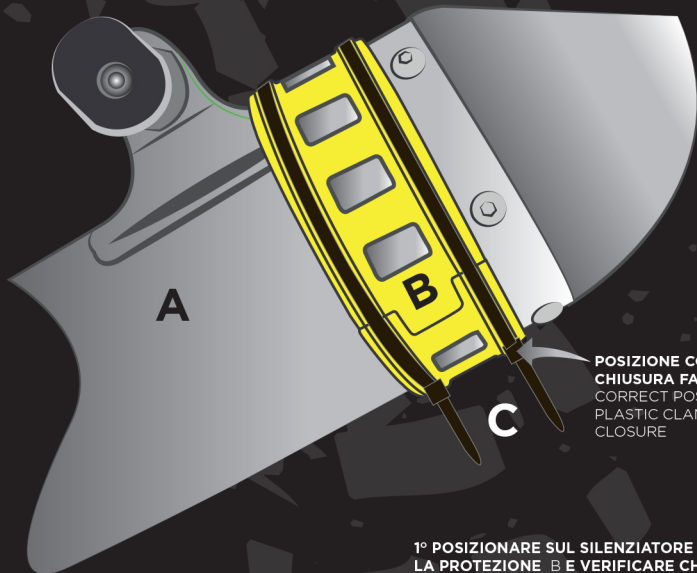


**POSIZIONE CORRETTA
CHIUSURA FASCETTA**
CORRECT POSITION
PLASTIC CLAMP
CLOSURE

**1° POSIZIONARE SUL SILENZIATORE A
LA PROTEZIONE B E VERIFICARE CHE
LE ESTREMITA' SORMONTINO 20/30 MM.
NEL CASO, TAGLIARE LE ESTREMITA' B IN
ECESSO.**

1° PLACE THE PROTECTION **B** ON THE SILENCER
A AND VERIFY THAT THE STRAPS OVERLAP
ABOUT 20/30 MM. CUT OFF EXCEEDING PARTS.

**2° FISSARE LA PROTEZIONE B STRINGENDO
LE FASCETTE C (RISPETTARE LA POSIZIONE
DI CHIUSURA INDICATA)**

2° FASTEN THE PROTECTION **B** BY TIGHTENING
THE PLASTIC CLAMPS **C** (COMPLY WITH THE
INDICATED CLOSURE POINT)

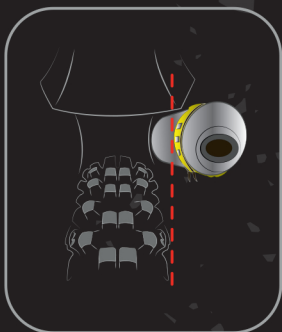

**ATTENZIONE: CONTROLLARE CHE LA PROTEZIONE
NON VADA A CONTATTO CON LA RUOTA QUANDO
L'AMMORTIZZATORE ARRIVA A FINE CORSA.**
ATTENTION: CONTROL THAT THE PROTECTION DONT'
TOUCH THE WHEEL WHEN THE SHOCK ABSORBER
ARRIVE AT LIMIT