


ACE3iD

NÁVOD K POUŽITÍ BRÝLÍ

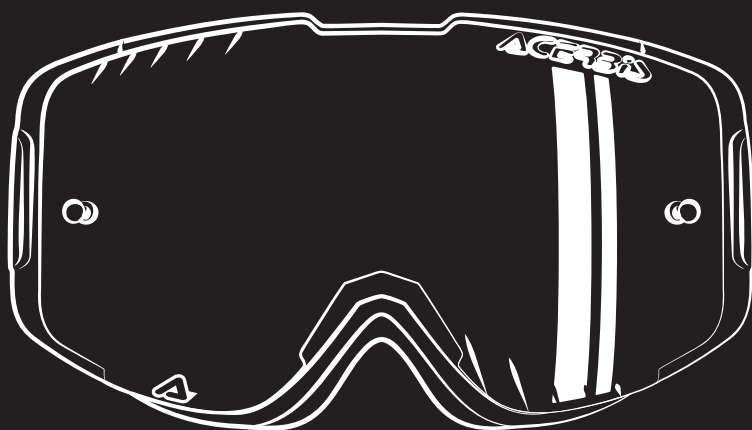

VANGUARD KID

ČESKÝ PŘEKLAD

UPOZORNĚNÍ

Před použitím brýlí Acerbis si pečlivě přečtěte tento návod. Uschovejte jej pro budoucí potřebu, protože uvedené informace jsou důležité pro vaši bezpečnost i pro zachování brýlí v bezvadném stavu. Pokyny na následujících stranách vám pomohou s výběrem brýlí a zorníků, s péčí o ně i s tím, kde a jak je ukládat, když je nepoužíváte.

- Vyvarujte se způsobů použití a jednání, které by mohly snížit nebo narušit ochrannou schopnost brýlí.
- Nejde o univerzální bezpečnostní brýle. Jsou určeny výhradně pro jízdu na motocyklu, včetně oficiálních závodů a soutěží. Nesmějí se používat k jiným účelům, protože by tím byla narušena jejich ochranná schopnost.
- Výrobek chrání před větrem, slunečním zářením (nikoli při přímém pozorování slunce) a před nárazy bláta a vody.
- Používejte pouze originální příslušenství určené přímo pro tyto brýle.
- Zabraňte tomu, aby domácí zvířata brýle nebo jejich pěnové polstrování okusovala či poškrábala. Poškození může být neopravitelné.
- Brýle nezavěšujte na zpětné zrcátko ani na řídítka, aby nedošlo k jejich poškození.
- Nevystavujte brýle intenzivním zdrojům světla. U fluorescenčních barev (žlutá, oranžová, červená, zelená) pamatujte, že tyto barvy nejsou světlostálé.

Tento výrobek Acerbis je osobním ochranným prostředkem (OOP) kategorie II a podléhá požadavkům nařízení (EU) 2016/425.

Brýle splňují zkušební a technické požadavky normy EN 1938:2010 „Osobní prostředky k ochraně očí - Brýle pro uživatele motocyklů a mopedů“.

Žádné vybavení Acerbis nemůže zaručit úplnou ochranu před všemi možnými zraněními. Jízda na motocyklu je ze své podstaty nebezpečná a použití tohoto vybavení nemůže zabránit zranění ani smrti. Jakékoli znečištění nebo změna výrobku způsobená nesprávným používáním mohou nebezpečně snížit jeho ochranné vlastnosti.

1.0 PÉČE O BRÝLE

- Brýle čistíte pod tekoucí vodou jemným mýdlem s pH 5,5.
- Po vyčištění zorník osušte měkkým hadříkem, nebo jej raději nechte volně uschnout na vzduchu.
- Při čištění se ujistěte, že na zorníku ani na hadříku nejsou prachové částice.
- K čištění ani osušení nepoužívejte papírové výrobky. Mohly by poškodit zorník a jeho povrchové úpravy.
- K čištění zorníků nepoužívejte rozpouštědla.
- Pokud je zorník poškrábaný, obraťte se na autorizovaného prodejce Acerbis a zakupte náhradní díly.
- Pro svou bezpečnost používejte pouze náhradní zorníky, díly a příslušenství certifikované společností Acerbis.
- Brýle nepokládejte zorníkem dolů.
- Nevystavujte brýle ani zorníky extrémnímu horku.
- Brýle zbytečně neohýbejte.
- Poškrábané zorníky se nesmějí používat a musejí být okamžitě vyměněny.
- Acerbis doporučuje vyměnit výrobek za tři až pět let od data zakoupení, podle způsobu používání.

2.0 SPRÁVNÉ NASAZENÍ

Aby brýle správně plnily svou funkci a poskytovaly maximální pohodlí, musejí řádně zakrývat chráněnou oblast.

Brýle Acerbis nasadte na obličej a jejich pásek vedte kolem přilby.

Pro utažení pásku posuňte plastový jezdec směrem k přední části přilby. Pro povolení jej posuňte směrem k zadní části přilby.

Kategorie filtru	Propustnost viditelného světla	Upozornění
1	80 % - 100 %	
1	43 % - 80 %	Zorníky s propustností světla nižší než 75 % nejsou vhodné pro použití v noci ani za soumraku.
2	18 % - 43 %	Nevhodné pro jízdu v noci a za soumraku.


Poznámka k překladu: Kategorie filtrů jsou převzaty beze změny z originálu, který u prvních dvou řádků uvádí kategorii 1.

3.0 VYJMUTÍ ZORNÍKU

U všech brýlí Acerbis lze zorník vyjmout za účelem výměny nebo důkladnějšího vyčištění.


Pokud je to možné, vyjímejte zorník při pokojové teplotě, aby byl plast dostatečně poddajný.

1. Uchopte horní a dolní část brýlí a táhněte směrem ven. Zorník se tak uvolní z úchytů na rámečku.
2. Vyjměte zorník z rámečku.

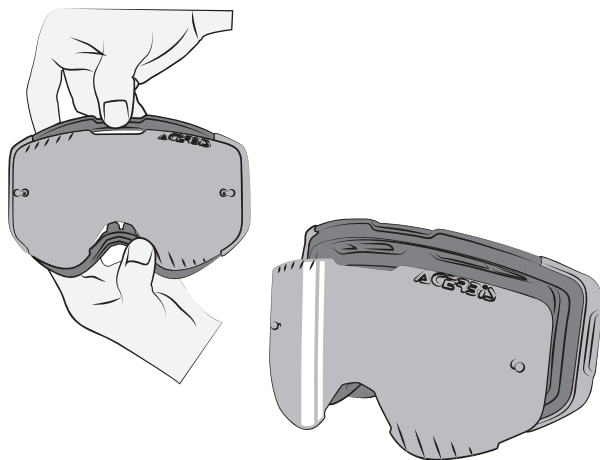

3.1 NASAZENÍ ZORNÍKU


Vložte zorník zpět do rámečku a dbejte na jeho zajištění ve všech úchytech.

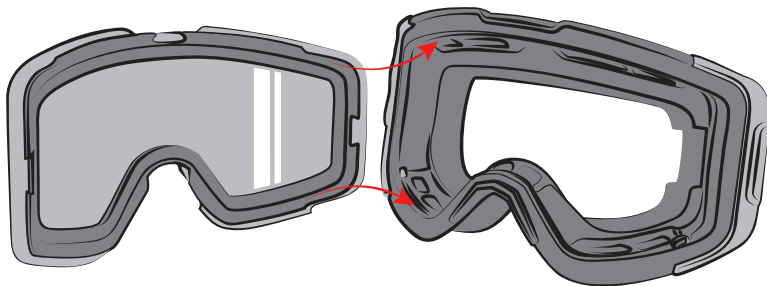

4.0 NAsAZENÍ JEDNOTLIVÉ FÓLIE

Samostatnou strhávací fólii (tear-off) nasadte následovně:

- Otvor **1** samostatné fólie nasadte na kolík **A** zorníku.
- Otvor **2** nasadte na kolík **B**.
- Otvor **3** nasadte na kolík **C**.

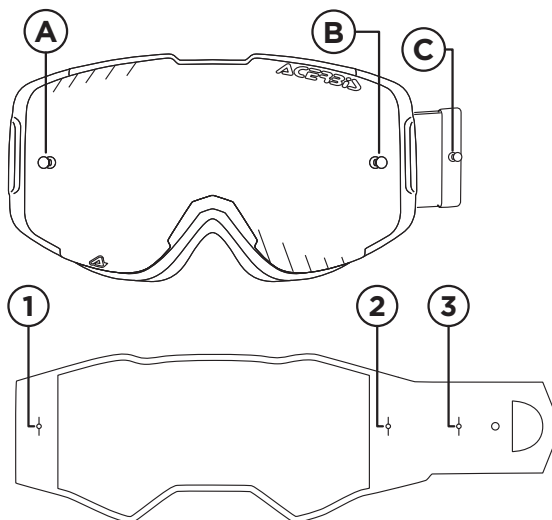

Výrobek certifikovala:

SGS Fimko Ltd (NBN ID - 0598)

Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finsko

EU prohlášení o shodě:

Je dostupné na stránce výrobku na www.acerbis.com.

UPOZORNĚNÍ PODLE KALIFORNSKÉHO PŘEDPISU PROPOSITION 65

Tento výrobek vás může vystavit působení bisfenolu A, o němž je státu Kalifornie známo, že způsobuje vrozené vady nebo jiná poškození reprodukčního zdraví. Další informace naleznete na www.p65warnings.ca.gov.